

Boletim Técnico

TeckWrap Paint Protection Film - PPF 270 Filme de Proteção de Pintura

Filme de PVC de alta qualidade, transparente, que protege a pintura original contra agressões externas como: pedriscos, chuva ácida, insetos e muito mais.

Possui capacidade de regeneração, eliminando riscos superficiais.

Disponível nas versões Gloss e Matte.

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,18mm
Filme	Filme de PVC Ultra Clear
Adesivo	Acrílico solvente, clear
Indicação de aplicação	Envelopamento parcial ou completo, de superfícies com curvas moderadas
Durabilidade	2 anos
Largura	1,52m em rolos de 15m - 22,8m ²
Especificações Técnicas	<i>Estabilidade Dimensional:</i> Encolhimento < 0,20% <i>Plastificação:</i> 25%-32% <i>Alongamento:</i> >50-80%
Armazenamento	Os rolos de PPF TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar. Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

Recomendações de Instalação:

- Efetuar a limpeza com sabão líquido, manualmente, removendo toda contaminação orgânica e inorgânica depositada.
- Para uma melhor descontaminação, utilizar Clay Bar SID na superfície a ser protegida.
- Certifique-se que toda superfície onde será aplicado o filme esteja limpa e desengordurada.
- Após efetuar a limpeza, remova toda poeira ou partículas presentes na superfície com um Wiper ou rolo de limpeza.
- **Resíduos na superfície poderão marcar e riscar o filme protetivo.**
- O PPF270 deve ser aplicado utilizando um pulverizador com uma mistura de 2ml de Shampoo "Jhonson" para cada litro de água. A superfície a ser protegida deverá estar umedecida com esta mistura para facilitar a aplicação. Desta forma, o filme deslizará com facilidade e bolhas de ar e água serão removidas com sucesso.
- Retire a Película de proteção frontal do Filme PPF270 antes da instalação na superfície.
- Remova o liner e aplique a mistura de Shampoo/Água sobre a camada de adesivo do filme.
- Mantenha a superfície do filme PPF270 umedecida com a mistura Shampoo/Água durante a aplicação para evitar riscos na superfície do filme.
- O excesso de água deve ser retirado durante a aplicação do PPF270.



Boletim Técnico

TeckWrap Paint Protection Film - PPF 270


Filme de Proteção de Pintura

Recomendações Gerais:

- Recomenda-se utilizar espátulas e ferramentas desenvolvidas especialmente para aplicação de PPF.
- A pureza e qualidade da água afetam diretamente o resultado final da aplicação. Seu pulverizador de água também deve ser mantido limpo e sem contaminantes.
- Cantos e Vincos podem ser aquecidos significativamente para uma melhor adesão do filme. O Filme PPF270 pode suportar temperaturas de até 80°C nestas áreas.
- Qualquer adesivo pode ser danificado se esticado de forma irregular, o PPF não é uma exceção. O processo de instalação deve ser iniciado somente depois que o filme estiver sobre a superfície a ser protegida, não sendo recomendável a sua remoção depois de esticado para uma tentativa de reaplicação. Se houver tentativa de reaplicação, o material absorverá a temperatura externa e acontecerá um estiramento desigual. Esta falha na aplicação pode causar marcas no filme como linhas e reflexos não uniformes na superfície.

Principais áreas de aplicação:


Envolvimento completo ou:

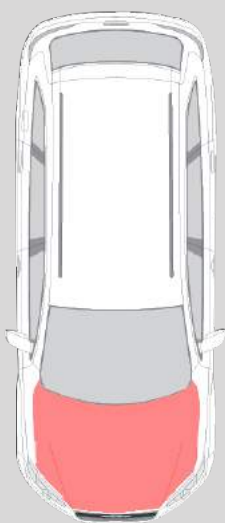

Capô



Pára-Choques

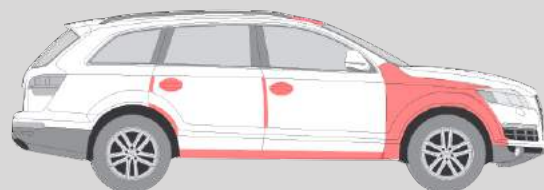

Conchas de maçanetas, soleiras, para-lamas, bordas das portas e teto acima do pára-brisa

SPD

TECKWRAP™